

1. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA

W celu zainstalowania programu musisz być zalogowany do swojego komputera z uprawnieniami administratora. Przed instalacją nie podłączaj drukarki do komputera.

1. Włóż instalacyjną płytę CD do komputera.
2. **Skopiuj cały folder „SOFTWARE S700E” do swojego komputera. Jeżeli nie skopiujesz foldera do komputera, instalacja nie przebiegnie pomyślnie!**
3. W skopiowanym folderze SOFTWARE S700E uruchom plik Setup.exe. Uruchomi się asystent instalacji.
4. Kliknij na „Next”.
5. Wybierz „I accept the terms of license agreement” i kliknij na „Next”.
6. Zadaż nazwę użytkownika i firmy i kliknij na „Next”.
7. Wybierz opcję „Complete” i kliknij na „Next”.
8. Kliknij na „Install” – rozpocznie się instalacja.
9. Po dokończeniu instalacji kliknij na „Finish”.

Dysk instalacyjny CD zawiera również plik pomocy – ten plik znajduje się w folderze HELP PL. Skopiuj plik **help.chm** do głównego folderu programu C:\Program Files\BIOVIN.

2. INSTALACJA STEROWNIKA

2.1. INSTALACJA STEROWNIKA – WINDOWS XP/VISTA

1. W folderze SOFTWARE S700E uruchom następujący plik w zależności od systemu operacyjnego:
 - jeżeli instalujesz w *Windows XP*, wybierz plik **installxp.exe**.
 - jeżeli instalujesz w *Windows Vista*, uruchom plik **installvista32.exe**.

Upewnij się, że uruchamiasz plik z **foldera w Twoim komputerze**, który skopiowałeś z instalacyjnej płyty CD. Jeżeli będziesz uruchamiać plik wprost z płyty CD, instalacja sterownika nie uda się!


2. Pojawi się okno wstępne instalacji – kliknij na „Install”. Po dokończeniu kliknij na OK.



3. Po dokończeniu instalacji sterownika oprogramowanie jest gotowe do użycia. Jeśli komputer nie wykrywa drukarki, spróbuj inny port USB.

Jeżeli w Windows XP wystąpił podczas instalacji błąd, trzeba zainstalować sterownik w następujący sposób:

1. Podłącz drukarkę do komputera i włącz ją.
2. Po chwili ukazuje nam się dymek z komunikatem o podłączeniu nowego sprzętu.
3. Następnie pojawia się okno systemowego kreatora instalacji nowego sprzętu. Zaznaczamy **Nie, nie tym razem** i klikamy **Dalej**.

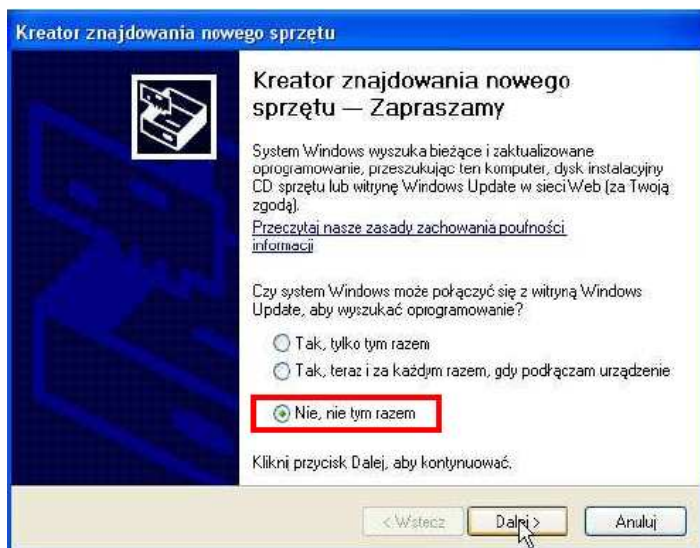

4. W następującym oknie wybierz możliwość instalacji oprogramowania automatycznie.





5. Zostaniesz wezwany do zadania umieszczenia pliku D12TEST.sys – ten plik znajduje się w folderze SOFTWARE S700E/D12TEST/WinXP – zadaj to umieszczenie i kliknij OK.
6. Sterownik zostanie automatycznie zainstalowany do twojego komputera.

2.2. INSTALACJA STEROWNIKA – WINDOWS 7 (64-bit)

Sterownik dla Windows 7 64-bit znajduje się w folderze SOFTWARE S700E/D12TEST/Win7_64bit. Dla Windows 7 32-bit znajduje się w folderze SOFTWARE S700E/D12TEST/Win7_32bit.

1. Podłączymy drukarkę do komputera i włączymy ją.
2. Po chwili ukazuje nam się dymek z komunikatem o podłączeniu nowego sprzętu. Jeżeli nie ukazuje się dymek, wchodzimy w **Menedżer urządzeń (Panel sterowania> System> Sprzęt> Menedżer urządzeń lub Start> uruchom> devmgmt.msc)** i klikamy prawym przyciskiem myszy na **Nieznane urządzenie** i wybieramy **Aktualizuj sterownik**.

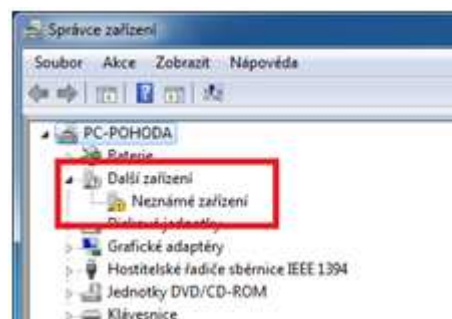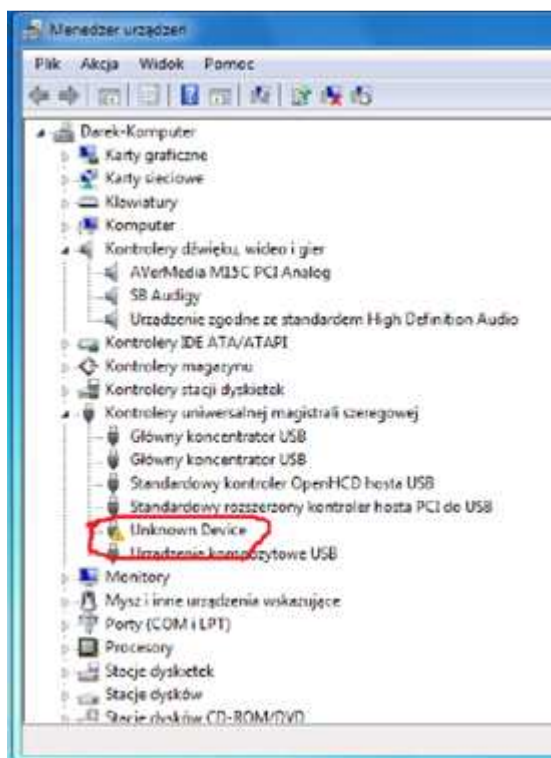

3. Wybieramy **Instalowanie z dysku**.
4. Dalej wyszukujemy sterownik "**BIOD12**" w folderze **Win7_64bit** lub **Win7_32bit**. Zacznie się instalowanie, prawdopodobnie pojawi się informacja że sterownik nie jest podpisany, nie zwracamy na to uwagi.